KENWOOD

ライフスタイルハイファイコンポーネントシステム

LCA-1

取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうございました。 ご使用の前に、この取扱説明書をお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。 また、取扱説明書は大切に保管して、必要になったときに繰り返してお読みください。 本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。 使用者の安全のため、必ず『安全上のご注意』をお読みのうえご使用ください。

株式会社 ケンウッド KENWOOD CORPORATION



ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気に なるものです。隣り近所への配慮を十分 いたしましょう。ステレオの音量は、あな たの心がけ次第で大きくも小さくもなり ます。

特に静かな夜間には、小さな音でも通りやすいもの です。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。 窓を閉めたり、ヘッドホンをご利用になるのも一つ の方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守り ましょう。

付属品

次の付属品がそろっていることを確認してください。

AM ループアンテナ(1個) FM 室内アンテナ(1本)





カード型リモコン(1個・ボタン雷池内蔵)



お使いになる前に カード型リモコンの電池 シートを矢印の方向に引 き抜いてください。



AC アダプター(1 個)

雷源コード(1本)





デモンストレーションについて

本機には、デモンストレーション機能 (表示のみ) があります。各動作を示す表示部などが順に変化し ていきますが、音は変化しません。解除するときは、 次の方法を行なってください。

『ĎĔMO OFF" (デモンストレーション解除): デモンストレーション中に本体の enter/demo キー を押す



『ĎĔMO ŎŇ" (デモンストレーション実行):

電源がオンの時に enter/demo キーを押す(2秒以上)

■ 電源がオン状態のとき、停電があったり電源プラグを 抜き差しすると、自動的にデモンストレーションがオ ンになります。

はじめに

目次

<u>↑</u> このマークのついた項目は、安全確保のために必ずお読みください。

安全編
<u> </u>
準備編
接続のしかた
基本編
基本的な使いかた .20 CD を聴く .22 ラジオ放送を聴く .25 放送局を自動的に記憶させる
(オートプリセット)
(マニュアルプリセット)

応用編					
CD のいろいろな再生	. 31				
曲順を並べ替えで聴く(プログラム再生)	31				
繰り返し聴く (リピート再生)	33				
曲順を順不同に楽しむ (ランダム再生)					
時刻合わせ	. 35				
タイマーを使うおやすみタイマー (SLEEP)	. 3b 2c				
おやりみタイマー (SLEEP) プログラムタイマーを設定する					
表示部の調整や	07				
インジケーターの設定をする	. 41				
知識編					
知っておきましょう	. 42				
メンテナンス	. 42				
参考	42				
故障かな?と思ったら	. 44				
定格	. 46				
保証とアフターサービス					
<i>(よくお読みください)ケンウッドサービス網</i>	. 4/ 10				
ソンソットリーLA桁	. 40				

本機の特長

CD-R / CD-RW 再生対応

音楽 CD の再生はもちろん、CD-R(Compact Disc Recordable)(追記型)、CD-RW(Compact Disc Rewritable)(書き換え型) に録音された曲の再生ができます。

ファイナライズされたディスクのみ再生可能です。ただし、ディスクによっては再生できない場合があります。

便利なタイマー機能

- ウィークリータイマー再生機能:
 - タイマー再生、AIタイマー再生を2系統(PROG.1, PROG.2) 設定ができます。(AIタイマーは、タイマー再生開始後、設定したレベルまで徐々に音量が上がります。)
- おやすみタイマー機能:
 - 設定時間になると自動的にパワーがオフになります。就寝時など音楽を聴きながら、おやすみになりたいときに便利です。

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意 |をご使用の前によくお読みください。

絵表示について -

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や 財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文をお読 みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



☆記号は、注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- ●お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- ●録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害





ACアダプターは交流100ボ ルトの電圧で使用する

この機器のACアダプターは、交流100ボ ルト専用です。

指定の電源電圧以外で使用すると、火災・ 感電の原因となります。



船舶などの直流(DC)電源に は接続しない

火災の原因となります。



通風孔をふさがない

- ●あおむけや横倒し、逆さまにして使用 しない。
- ●布を掛けたり、じゅうたん、布団の上に 置いて使用しない。
- ●風涌しの悪い狭い所で使用しない。 通風孔がふさがると、内部に熱が、 こもり、火災の原因となります。



布や布団などでおおったりつ **り**つんだりしない

ACアダプターは、風诵しの悪いところで 使用すると内部に熱がこもり、火災の原 因となります。



風呂、シャワー室では使用し 🖒 ない

風呂、シャワー室など湿度の高いところ や、水はねのある場所では使用しない。 火災・感電の原因となります。



水をかけたりぬらしたりしない

火災・感電の原因となります。 雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特に ご注意ください。




雷源コードを傷つけない

電源コードを傷つけたり、加工したり、無 理に曲げたり、ねじったり、引っ張った り、加熱したり、ステープルや釘などで固 定したりしない。

電源コードの上に重いものをのせたり、 コードを本機の下敷きにしない。

コードを敷物などで覆ってしまうと、気 づかずに重いものをのせてしまうことが あります。

コードが傷つき、火災・感電の原因となり ます。

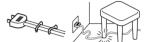

電源コードが傷ついたら(芯線の露出、断 線など)販売店または当社サービス窓口 に交換をご依頼ください。

そのまま使用すると火災・感電の原因と なります。

異常が起きた場合は電源プラ び グを抜く

内部に水や異物が入ったり、煙が出たり、 変な臭いや音がしたりした場合は、すぐ に電源スイッチを切り、電源プラグをコ ンセントから抜く。

そのまま使用すると、火災・感電の原因と なります。

煙や、異臭、異音が消えたのを確かめてか ら修理をご依頼ください。





ぬれた手で電源プラグを抜 き差ししない

感電の原因となります。



きれいにしましょう



電源プラグを定期的に清掃する

電源プラグにほこりなどが付着していると、湿気等により絶縁が悪くなり、火炎・ 感電の原因となります。

電源プラグをコンセントから抜いて、乾いた布で取り除いて ください。



)機器の上に花びんやコップな ど水の入った容器を置かない

水がこぼれて中に入ると、火災・感電の原因となります。



機器の内部に水や異物を入れない

機器の通風孔、開口部から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、 落とし込んだりしない。

火災・感電の原因となります。



機器の上にろうそくやランプ など火のついた物を置かない

本機のカバーやパネルにはプラスチックが使われており、燃え移ると火災の原因となります。



雷が鳴り始めたらアンテナ線 や電源プラグには触れない

感電の原因となります。

落としたらACアダプターを 抜く

ACアダプターや機器を落としたり、カバーやケースがこわれた場合は、電源スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いて、点検、修理をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● 電池は乳幼児の手の届かない ところに置く

電池をあやまって飲み込むおそれがあり ます。ボタン電池など小型の電池は特に ご注意ください。

万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

0

乾電池は充電しない

電池の破裂、液もれにより、火炎・けがの原因となります。

ACアダプターや機器のケース を開けたり改造したりしない

内部には電圧の高い部分があり、火炎・感電の原因となります。

点検、修理は販売店または当社サービス 窓口にご依頼ください。



指定のACアダプターを使う

指定以外のACアダプターを使用すると、 火災・感電の原因となります。

注意



雷源コード、ACアダプターを 熱器具に近づけない

電源コード、ACアダプターを熱器具(ス トーブ、アイロンなど)に近づけない。

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因 となることがあります。



不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 定な場所に置かない。

落ちたり、倒れたりしてけがの原因とな ることがあります。



湿気やほこりの多い場所に 置かない

油煙や湯気の当たる調理台や加湿器のそ ば、湿気やほこりの多い場所に置かない。 火災・感電の原因となることがあります。



温度の高い場所に置かない

窓を閉めきった自動車の中や直射日光が あたる場所など、異常に温度が高くなる 場所に放置しない。

本体や部品に悪い影響を与え、火災の原 因となることがあります。

アンテナ工事は販売店に相談 する

T事には、技術と経験が必要です。アンテ ナは送配電線から離れた場所に設置して ください。

アンテナが倒れた場合、感電の原因とな ることがあります。

雷源プラグはコンセントに根 元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと発熱したりほこ りが付着して、火災の原因となることが あります。また、電源プラグの刃に触れる と、感電の原因となることがあります。 電源プラグを根元まで差し込んでもゆる みがあるコンセントの場合には、販売店 や電気工事店にコンセントの交換を依頼 してください。

◆ 長期間使用しないときはAC プラ アダプターを抜く

旅行などで長期間使用しないときは、必 ずACアダプターをコンセントから抜く。 火災の原因となることがあります。

移動させるときはACアダプ ターを抜く

移動させるときは、電源スイッチを切り、 ACアダプターをコンセントから抜き、ア ンテナ線、接続コードを外す。

コードが傷つき、火災、感電の原因となる ことがあります。

▶お手入れの際はACアダプ りょう ターを抜く

お手入れの際はACアダプターをコンセ ントから抜く。

感電の原因となることがあります。

電源プラグを抜くときは電 源コードを引っ張らない

コードが傷つき、火災・感電の原因となる ことがあります。必ずプラグを持って抜 いてください。





機器の接続は取扱説明書に 従う

関連機器を接続する場合は、各々の機器 の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説 明に従って接続する。また、接続は指定の コードを使用する。

あやまった接続、指定以外のコードの使 用、コードの延長をすると発熱し、やけど の原因となることがあります。



機器の上に重いものや外枠 からはみ出るような大きな 物を置かない

バランスがくずれて倒れたり、落下して、 けがの原因となることがあります。



はじめから音量を上げすぎない

突然大きな音が出て、聴力障害などの原因 となることがあります。特にヘッドホンを ご使用になるときは注意してください。



、耳を刺激するような大きな 音で長時間続けて聞かない

聴力に悪い影響を与えることがありま す。特にヘッドホンをご使用になるとき は注意してください。



カセットテープ、ディスク挿 **巻**入口に手を入れない

手がはさまれて、けがの原因となること があります。

特にお子様にはご注意ください。



長時間音が歪んだ状態で使 わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となる ことがあります。



◯ひび割れディスクは使わない

ひび割れ、変形、または接着剤などで補修 したディスクは使用しない。

ディスクは機器内で高速回転しますの で、飛び散って、けがの原因となることが あります。



レーザー光源をのぞき込まない

レーザー光が目に当たると、視力障害を 起こすことがあります。



電池の取り扱いに注意する

次のことを、必ず守ってください。

- ●極性表示(プラス"+"とマイナス"-"の向 き)に注意し、表示どおりに入れる。
- ●指定の電池を使用する。
- ●新しい電池と古い電池を混ぜて使用し ない。
- ●違う種類の電池を混ぜて使用しない。
- ●電池は、加熱したり、分解したり、火や 水の中に入れない。

電池は誤った使い方をすると、破裂、液も れにより、火災、けがや周囲を破損する原 因となることがあります。

定期的に内部の点検、清掃を

3年に1度程度を目安に、機器内部の点 検、清掃をお勧めします。販売店、または 最寄りのケンウッドサービス窓口に費用 を含めご相談ください。


内部にほこりのたまったまま長い間掃除 をしないと、火災や故障の原因となるこ とがあります。

接続のしかた

付属アンテナの接続

<u>∧</u> 接続上の ご注意

接続が終了するまで、電源コードのプラグをコンセントに差し込まないでください。 接続したコード、ケーブル類を抜くときは、事前に必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて ください。

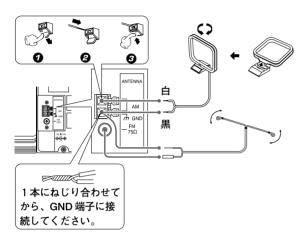

AM ループアンテナ


付属のアンテナは室内用です。本機、TV、スピーカーコード、電源コードからなるべく離れたところで、受信状態の一番よい方向に向けます。

FM 室内アンテナ

付属のアンテナは室内用で、一時的に使用する ものです。安定した受信のためには、屋外アン テナ(市販)の接続をお勧めします。屋外アン テナを接続したら、簡易アンテナは取り外して ください。

- **②** アンテナ端子に接続する。
- ❷ 受信状態のよい位置をさがす。
- ❸固定する。

AC アダプターの接続

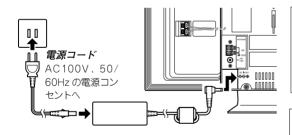

この製品には、付属の AC アダプター「W09-1299」 (JEITA 規格・極性統一形プラグ付き)をご使用くだ さい。

マイコンの誤動作について

正しく接続したのに動作ができなかったり、ディスプレイが誤った表示をする場合は、"故障かな?と思ったら..."を参照してマイコンをリセットしてください。- 44

<u>↑</u> ACアダプター使用上のご注意

ACアダプターを、布などでおおうことやまわりが囲まれた狭い場所に置かないでください。

風通しの悪い所で使用すると内部に熱がこもり、火災の 原因となります。



- すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、音が出なくなったり、雑音が発生することがあります。
- スピーカーの磁気により、テレビやパソコンの画面に色ムラが発生することがあります。その場合は、本機を テレビやパソコンから少しはなして置いてください。
- 安定した場所に設置してください。

他の機器(市販品)との接続


⚠ 接続上のご注意

接続が終了するまで、電源コードのプラグをコンセントに差し 込まないでください。

接続したコード、ケーブル類を抜くときは、事前に必ず電源を 切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

↑ 屋外アンテナ設置上のご注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。アンテナは送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが、倒れた場合感電の原因になることがあります。

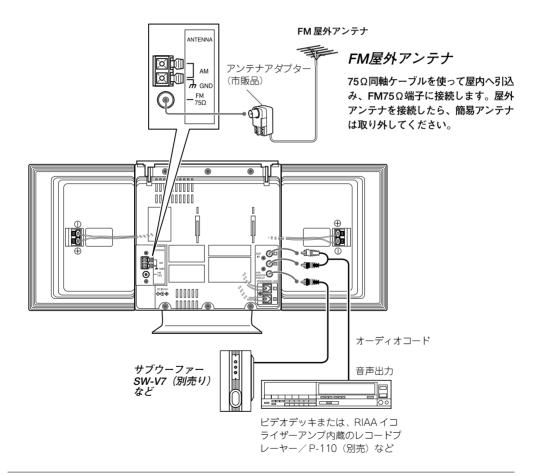



- 関連システム機器を接続するときは、関連機器の取扱説明書も、合わせてご覧ください。
- すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、音が出なくなったり、雑音が発生することがあります。


スピーカーの取り外しと取り付け

本体からスピーカーを外して、お好みの場所に設置することができます。

スピーカーの取り外し、取り付け、スピーカーコードの取り替えをするときは、電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。本体に CD が入っているときは、CD を取り出しておいてください。

スピーカーを片方のみ外した状態では不安定になり、振動、衝撃が加わると転倒する場合があります。取り外し、取り付けるときはご注意ください。


スピーカーの取り外し

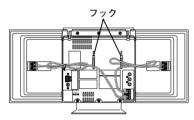

背面に束ねてあるスピーカーコードをフックから外します。




スピーカーを後ろから矢印の方向に押して出します。 スピーカーを落とさないようにご注意ください。

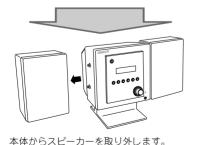

スピーカーの磁気により、テレビやパソコンの画面に色ムラが発生することがあります。その場合は、スピーカーをテレビやパソコンから少しはなして置いてください。

スピーカーの取り付け

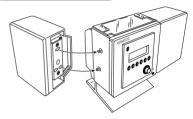


本体の凸部とスピーカーの凹部を合わせます。 **左右のスピーカーとも下の凹部は後ろ側を使います**。



スピーカーを前から矢印の方向に押して入れます。

取り外したスピーカーの設置について

本体との取り付け面を下にしてスピーカーを設置します。 本体との取り付け面にはすべり止めが付いています。

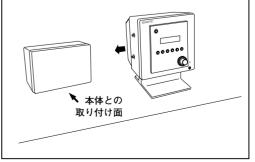

スピーカーコードの取り替え

本体からスピーカーを外してご使用になる場合、スピーカーコードが短いときなど市販のスピーカーコード
[AWG24~18 (導体部の直径 0.511mm~1.024mm) 規格] に取り替えることができます。

本販のスピーカーコードの両端は、あられじめ約1cm 程度ビニール被覆を対し、道線がばらけないようによ


市販のスピーカーコードの両端は、あらかじめ約1cm 程度ビニール被覆を外し、導線がばらけないようによじっておいてください。

本体背面




矢印のレバー部を押しな がら、スピーカーコネク タを抜きます。

スピーカー背面

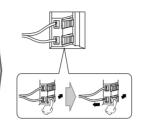

レバーを押しながら、スピー カーコードを抜きます。

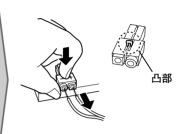


スピーカーコネクタの凸部を固い机 などに押しつけながらスピーカー コードを抜きます。

本体背面





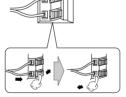

レバーを押しながら、スピーカーコードの導線を端子に差し込みます。




スピーカーコネクタの"-"側コード ⇒ スピーカーの黒い端子と接続

スピーカーコネクタ の " + " 側コード **⇒** スピーカーの赤い端子と接続

本体背面にスピーカーコネクタを差し込み、スピーカー背面のスピーカー端子にスピーカーコードを接続します。

スピーカーコネクタはカチッと音がするまで確実 に本体のスピーカーコネクタ受部に入れます。

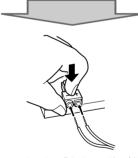


スピーカーコネクタの凸部を固い机などに押しつ けながら、用意した市販のスピーカーコードを入 れます。

- 導線がばらけていると、コネクタからはみ出してショートする危険があります。十分によじってから導線をコネクタに入れてください。
- スピーカーコードを入れたあと、コネクタを 持って軽くスピーカーコードを引いて抜けない ことを確認してください。
- スピーカーコードの+とーは絶対にショートさせないでください。
- 極性("+"と"-") を間違えて接続しますと、楽器などの位置がはっきりしない、不自然な音になります。
- スピーカーコネクタ受部に金属などの異物を入れないようにしてください。


各部のなまえと働き

本体部

上面部

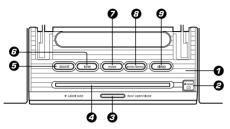

正面部

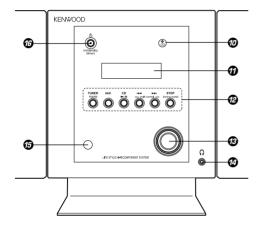

U 117	7
② ≜ /open CD 取り出しキー	→ 23
CDを取り出すときに使います。	
❸ door open/close ドア開閉キー	→ 15
ドアを開閉するときに使います。	
② CD 挿入口	- 22
⑤ sound +−	- 21

EX.BASS を選ぶときに使います。

6 tone +−	- 21
音質の調整に使います。	

2 mode +-**→** 15 設定モードに切り換えるときに使います。

@ enter/demo +-**-** 2 **-** 15 設定モード操作などに使います。

デモンストレーションのオン/オフを切り換えるとき に使います。

2 sleep +-**→** 36 おやすみタイマーを設定するときに使います。

@CDインジケーター **-** 22 CD が入っているときに点灯します。

②表示部 **-**19

四 基本操作キー

TÜNER FM/AM +-**→** 25 キーを押すたびに入力をFM放送、AM放送に切り換え

ます。 AUX キー **3**0

入力を AUX に切り換えます。

CD ▶/II キー **→** 22 入力をCDプレーヤーに切り換え、再生を開始します。

CD再生中に押すと一時停止をします。

M multi control +-

▶►I multi control +-

- CDの曲の飛び越し **→** 23

→ 23

- プリセット放送局を選ぶ **-** 25 **→** 15

- 設定モードの項目を選ぶ

STOP/[tuning mode] +-CDのとき:

ディスクの操作を停止するときに使います。

チューナーのとき: **→** 28 オート選局(ステレオ受信)とマニュアル選局(モノ

ラル受信) の切り換えを行います。 スタンバイ状態のとき: **→** 35

表示部に時計を表示します。 69 音量つまみ **→** 20

右に回すと音量が上がり、左に回すと音量が下がり ます。

ワンタッチオペレーション機能について

本機は便利なワンタッチオペレーション機能を備えています。

スタンバイ状態のとき、❷内の TÜNER FM/AMキー、AUXキー、CD ▶/Ⅲキーを押すと、電源がオンになります。

_ 15

- TUNER FM/AM キーの場合、電源をオフにする前の放送が受信されます。
- **CD** ▶/**II** キーの場合、CDが入っていれば再生します。

0 K7

20 ヘッドホン端子

→21

ステレオミニプラグのヘッドホン (別売) を接続します。

6 リモコン受光部

→[18]

リモコンからの信号を受信します。

個のキー

→ 20

電源のオン/スタンパイを切り換えます。

電源がオンのときはオレンジ色で点灯します。


電源がスタンバイ状態になると次のように点灯します。

赤色 : 通常のスタンパイ状態 緑色 : タイマースタンパイ状態

設定モードの基本操作

各種機能の設定や調整は、modeキーを使って操作します。

mode キーを押して設定モードにし、I◀◀、▶▶I multi abilitation で設定し、enter/demo キーを使って確定 します。

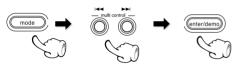

- mode キーを押してから → multi control キーを押すと以下のように表示が切り換わります。
 - ► "TIMĒR ŠĒT"
 - "ケンメイ セッテイ"

(入力がチューナーのときのみ)

"AUX INPUT"

(入力が外部入力のときのみ)

- "BALANCE"
- "A.P.S. SET"
- "DIŠPLAY SET"
- "TÍME ADJÜST"
- 「>」側の設定が選ばれます。


例:「on」を選んでいるとき



 20 秒以上操作しないと設定モードは解除されます (TÍME AĎĴŪŠT、TÍMĒR ŠĔT は除く)。

ドアの開閉について

本機上面のドアは、door open/close キーを押すと操作キーまで開くことができます。

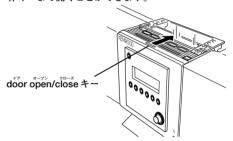

ドアを閉じるときは、もう一度 door open/close キーを押します。


- 電源をオフにしたときも、ドアは自動で閉まります。
- ドアは無理に手で閉めないでください。

スタンバイ状態について

本機のスタンバイインジケーターが点灯中 (赤色、緑色) は、メモリー保護のため、微弱な通電を行っています。 これをスタンバイ状態といいます。このとき、リモコンで本機をオンできます。

リモコンの使いかた

本体部と同じ名前のキーは、本体部と同じ働きをします。

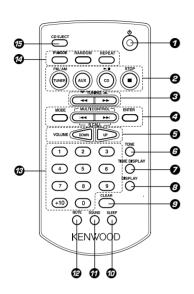

お使いになる前に

カード型リモコンの電池 シートを矢印の方向に引 き抜いてください。



+23 + 28 + 35

● 小キー **→** 20 電源のオン/スタンバイを切り換えます。

❷ 基本操作キー

TŰÑĒR FM/AM キー **→** 25 AUX キー **→** 30 CD ▶/II キー **→** 22

② TÜNÏNG ▼/◄◄ キー

STOP ■ +-

TÜÑÍNG ▲/►► キー

チューナーのとき: **→** 28

放送局の選択に使います。

CDのとき: **→** 23

早送り、早戻しに使います。

Ø MÖDE ≯-

+ 17

設定モードに切り換えるときに使います。

MULTI CONTROL I → P.CALL I → キー MULTI CONTROL ►►I / P.CALL ►►I キー

- CDの曲の飛び越し

- プリセット放送局を選ぶ

- 設定モードの項目を選ぶ

ENTER +-

+ 17

→ 23

→ 25

+ 17

→ 20

設定モード操作などに使います。

6 VOLUME UP +-

VOLUME DOWN +-

音量を調整するときに使います。

A TONE #-

+21 **→** 24

音質の調整に使います。

☑ TÍME DIŚPĽAY キー

CDの時間表示を切り換えるときに使います。

O DISPLAY +-**-** 24 **-** 28

タイトルや時計を表示させるときに使います。 O CLEAR +-

プリセットした放送局を消去するときに使います。+29

CDのプログラムした曲を取り消します。 **→** 32

OSLEEP +-

おやすみタイマーを設定するときに使います。 n sound +-**-**21

EX.BASS を選ぶときに使います。

→21

→ 36

一時的に音を消したいときに使います。

® 数字==

@ MUTE +-

CD の曲を選ぶときや、TÜNER のプリセット呼出し キーとして使います。 + 23 + 25

P P MODE +-+26 +31

オートプリセットした放送局名を切り換えるときに使 います。

CDをプログラム再生するときに使います。

RANDOM +-**→** 34

CDの曲順を順不同に再生します。

REPEAT +-→ 33

CDを繰り返し再生するときに使います。

⊕ CD EĴÉĆT ≯− **→** 23

CDを取り出すときに使います。

設定モードの基本操作

各種機能の設定や調整はMoDEキーを使って操作します。

MODEキーを押して設定モードにし、I◀◀、►►Iキーで設定し、ENTERキーを使って確定します。



- MODEキーを押してからI◀◀、▶▶1キーを押すと以下のように表示が切り換わります。
 - r► "TIMER SET"
 - "ケンメイ セッテイ"

(入力がチューナーのときのみ)

"AUX INPUT"

(入力が外部入力のときのみ)

- "BALANCE"
- "A.P.S. SET"
- "DISPLAY SET"
- TIME ADJÜST"
- 「>」側の設定が選ばれます。

例:「oŇ | を選んでいるとき




 20秒以上操作しないと設定モードは解除されます (TÍMF ADJÚST、TÍMFR SFT は除く)。

操作のしかた

本体の電源プラグをコンセントに差し込み、リモコンの 心キーを押すと、電源がオンになります。電源がオンになったら、操作したいキーを押します。

リモコンの各操作キーを押してから次のキーを押すときは、約1秒以上の間隔をあけて確実に押してください。

操作範囲のめやす

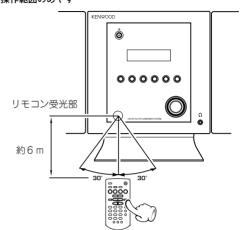

リモコンボタン雷池の交換

市販のボタン電池(CR2025)と交換します。

② ① の穴にピンのような細いものを差し込んで引き出す



❷ 新しいボタン雷池と交換する




雷池の極性に注意して入れます。



- 付属のボタン電池は動作チェック用のため、寿命が短いことがありますのでご了承ください。
- 操作できる距離が短くなったら、新しいボタン電池と交換してください。
- リモコン受光部に直射日光や高周波点灯(インバーター方式等)の蛍光灯の光が当ると、正しく動作しないことがあります。このような場合、誤動作を避けるために設置場所を変えてください。

表示部

本文中の表示は、概念を示すもので、実際の表示と異なる場合もあります。

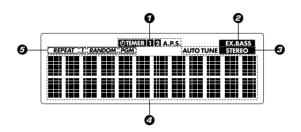


- **②** タイマー関連、A.P.S. 表示
- ② EX.BASS 表示
- ❸ チューナー関連表示


- ② 文字情報表示
- **⑤** CD特殊再生表示

オートパワーセーブ機能について (A.P.S.: Auto Power Save)

電源がオンで、CDが停止状態のとき、30分以上放置すると自動的に電源がオフになる機能です。切り忘れたときなどに 便利です。この機能は、次の操作でオン/オフが選べます。

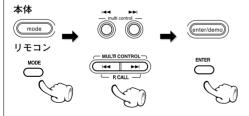

|◀◀または▶▶|キーを押して"A.P.S. SET"を選ぶ

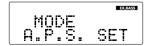

("A.P.S. ŠĚT" が点滅中に enter/demo キーを押す)

② "ON" または "OFF" を選択する




❸ 確定する



- この機能が働いているときは、表示部に「A.P.S.」が 点灯します。
- 入力切換が TÚNERまたはAUX のときは、音量がゼロ(VÖLÜME 0)または MÜTE がオンのときに限り働きます。

基本的な使いかた

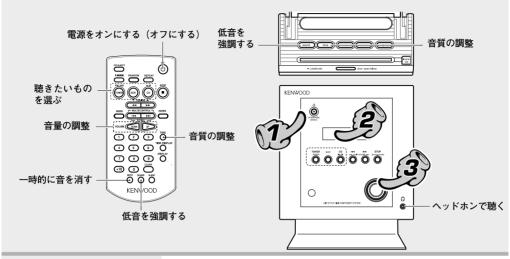



1. 電源をオンにする(オフにする)

電源がオンのときに心キーを押すとオフ(スタンバイ)になります。

● TÜNER FM/AM、AUX、CD ►/III キーを押しても、電源がオンになります。 (ワンタッチオペレーション機能) CD を躍んだとき、すでにCD が入っていると、再生が始まります。

例:CDを選ぶ時



2. 聴きたいものを選ぶ

CD - ② ラジオ (TÜNER FM/AM) - ② 外部入力 (AUX) - ③ [インプットレベルを調整する]

TÜNER FM/AM、AUX、CD ▶/Ⅲキーを押すと、その入力に切り換わります。
 TÜNER FM/AM キーは押すたびに FM 放送、AM 放送と切り換わります。

表示部に目安の数字が表示されます。



CD を選んだとき

3. 音量を調整する

- 音量を下げる

 音量を上げる
- リモコンのときは、VOLUME UP または DÓWN キーを押します。

VOLUME 20

音量の表示

ヘッドホンで聴く

ヘッドホンのプラグをヘッドホン 端子に差し込む



- ステレオミニプラグ付きのヘッドホンを使用します。
- スピーカーから音が出なくなります。

一時的に音を消す(MUTE)





- もう一度押すと、元の音量に戻ります。
- 音量を操作したときも解除されます。

音質の調整(TONE機能)

低音域と高音域の調整をします。

② 音域を選びます



押すたびに切り換わります。

- ↑ ① BASS (低音域) の調整
 - ② TREBLE ② "TREBLE" (高音域) の調整
- □ ③ 元の表示(20 秒以内に手順 ② を行う)

❷調整する



(他の音域を選ぶ時は手順 Φ、 ② を繰返します)

- "BASS"、"TREBLE"とも2ステップごとに、-8~ +8の範囲で調整できます。
- 音質の調整(TONE機能)とEX.BASS機能は、同時 に働かせることはできません。

低音を強調する(EX. BASS 機能)



TONE 機能で調整された音になります。 "SOUND MODE OFF" が表示されます。

 EX.BASS機能と音質の調整 (TONE機能) は、同時 に働かせることはできません。


バランスの調整(BALANCE機能)

左右の音のバランスを調整します。


✿ mode キーを押す



② | ◀ または ▶ ▶ | キーを押して "BALANCE" を 選び、enter/demo キーを押す

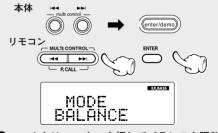


③ I◀■ または ▶►I キーを押してバランスを調整 し、enter/demo キーを押す

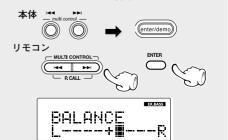

CD を聴く

CDプレーヤーにあらかじめディスクを入れておくと、CD▶/Ⅲキーを押すだけで自動的に電源がオンになり、再 生が始まります。

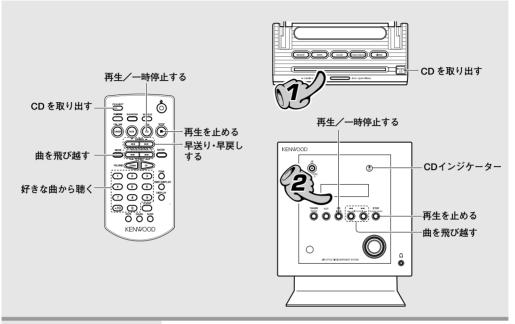



1. CD を入れる

本体の door open/close キーを押してドアを開けてから、 CD 插入口の中央に CD を静かに入れます。 途中まで CD を入れると自動的に引き込まれます。

- 再生面には触れないでください。
- CD を入れると本体正面のCD インジケーターが点灯します。CD インジケー ターが点灯しているときは、入っている CD を取り出してから、聴く CD を 入れてください。
- 特に8cmCDの場合、CD挿入口の中央からずれているとCDが引き込まれ ません、ご注意ください。
- CD が引き込まれないときは、CD を引き出し、入れ直してください。

スタンバイ状態時は、CDの出し入れはできません。 スタンバイ状態時に無理にCDを入れないでください。故障の原因となります。



2. 再生をはじめる

閉まります

数秒後に1曲目から再生がはじま ります。 再生が始まると、ドアが自動的に

● CD-TEXT 対応のディスクでは、タ イトルが表示されます。



再生中の曲の経過時間

再生/一時停止する




● 押すたびに、一時停止と再生が切り換わります。


再生を止める



好きな曲から聴く

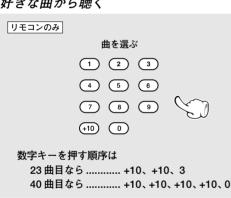

早送り・早戻しする

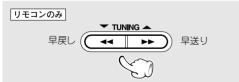

再生中に押しつづけます。指を離したところから 再生されます。

ラベルなどを貼りつけたCDはご使用にならないでください。故障の原因となります。

変形CD(星形、ハート形、カード形等)、ひび割れがある CD、大きくそったCD、CD保護のためのスタビライザー 等は、ご使用にならないでください。故障の原因となりま す。


本機は、CDを光学的に検知して内部へ引き込むため、 透明なCDは使用することはできません。

曲を飛び越す

本体 リモコン MULTICONTROL RCALL RCALL RS 進む 戻る 進む

- 押した方向に飛び越して、選んだ曲の最初から再生されます。
- 再生中にI◀◀キーを押すと、その曲の最初に戻ります。
 さらに手前の曲に飛び越すときは素早くI◀◀キーを押します。
- 停止中に ◄◄ または ▶▶ キーを押して曲を飛び越した場合、飛び越した後自動的に再生がはじまります。

CD を取り出す

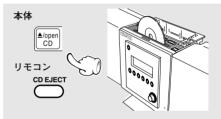

● ドアが閉じているときは、ドアが開いてからCDがCD 挿入口に出てきます。

もう一度 **A**/open CDキー(リモコン:CD EJECT+ー) を押すと、さらにCDが上に出ます。8cmCDなど取りにくいときは、**A**/open CDキー(リモコン:CD EJECT+ー) を2回押すと便利です。

ドアは開いたまま長い間放置しないでください。 ドアを閉めるときは、door open/close キーを押します。CD が挿入口にあるときでもドアは閉まります。ただし、▲/open CD キーを2回押してCD を取り出したときは、door open/close キーを押してもドアは閉まりません。CD を挿入口から取り出してドアを閉めてください。













CD プレーヤーの時間表示について

TÎME DISPLAY キーを押すたびに表示部の時間表示が切り換わります。

リモコンのみ




- 一曲リピート再生時や、ランダム再生時には、①と② のみ表示されます。
- プログラムモードのときには、③ はプログラム全体の経 過時間、④ はプログラム全体の残り時間が表示されます。
- 時間表示の合計が 1000 分以上になると "--:--" と表示されます。

① 曲の経過時間

CD T01 0:00

② 曲の残り時間

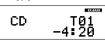

③ CD 全体の経過時間



④ CD 全体の残り時間

表示の切り換えについて

DISPLAYキーを押すたびに表示部の表示が切り換わります。

リモコンのみ



- 通常のCD (CD-TĒXT に対応していないディスク) の ときは、DISPLAY キーを押すたびに①と③が表示され ます。
- タイトル表示は、停止中はディスクのタイトル、再生中は曲のタイトルが表示されます。]
- "CHECK DISC" が表示されているときは、表示を切り 換えることはできません。+

- ① CDプレーヤーの時間表示
- ② タイトル表示 (CD-TEXT 対応ディスクのときのみ)
- ③ 時計表示

CD T01 SUN 12:00am

CD-TEXT 対応ディスクのタイトル表示について

本機は、タイトルがアルファベットや数字で収録されているCD-TEXT対応ディスクの文字情報が表示できます。 入力切換がCDのとき、CD-TEXT対応のディスクを本機に入れるとディスクタイトルが表示されます。タイトルが長い場合はスクロール表示されます。


CD-TEXT 対応のディスクを再生すると曲のタイトルが表示されます。



CD-TEXT 対応のディスクでも表示できないものもあります。ディスクに収録された文字情報が1536文字を超えると "TEXT FULL" と表示されます。

ラジオ放送を聴く

TÜNER FM/AM キーを押すだけで電源がオンになり、受信状態になります。

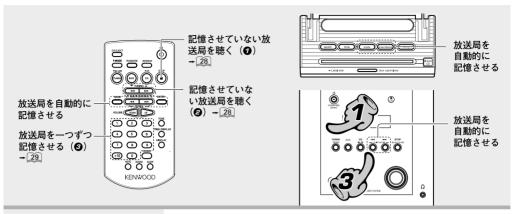



1. 入力をFM または AM にする

TÚNER FM/AM キーを押すたびに次のように切り換わります FM ← AM

2. 放送局を記憶させる

放送局を自動的に記憶させる(オートプリセット) +26

お住まいの都道府県名を選ぶと、受信できる放送局が自動的にプリセット (記憶) されます。これらの 放送局を受信すると、放送局名が (FM 放送のみ) 表示されます。

● 転居したときや改めて全局記憶させるときは、再度オートプリセットの操作をしてください。

放送局を一つずつ記憶させる(マニュアルプリセット) + 29

放送局を記憶させなくても選局できます。詳しくは "**記憶させていない放送局を聴く(オート選局、マニュアル選局**)" をお読みください。 **-**23



3. 放送局を呼び出す(プリセットコール)

オートプリセットまたはマニュアルプリセットで放送局を記憶させている場合、I◄◄ または ▶►I を押して選局します。

▶▶ を押すと: P01 → P02 → P03 P38 → P39 → P40 → P01 |◆◆ を押すと: P40 → P39 → P38 P03 → P02 → P01 → P40

押したままにすると、約0.5秒間隔で 放送局をスキップします。

 リモコンでは、I◀◀ P.CALL ▶► キー あるいは数字キーを押して選局しま

数字キーを押す順序は

12 なら......+10、2 20 なら.....+10、+10、0 受信すると表示 (アンテナマーク) ステレオ受信時に点灯


TUNER P02 FM 81.30MHz

放送局を自動的に記憶させる(オートプリセット)(エリア別 FM 放送局名自動表示)

介入力切換をFMまたはAMにする



❷ "ケンメイ セッテイ"を選ぶ

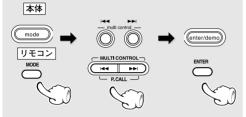

("ケンメイセッテイ"が点滅中に enter/demo キーを押す)

❸ お住まいの都道府県名を選ぶ



❷ オートプリセットを始める



希望の放送局名が表示されないとき

地域によっては、周波数が同じでも放送局名が違う場合があります。希望する放送局名が表示されないときは、リモコンのP.MoDEキーを押してリストにある別の放送局名にかえることができます。押すたびに切り換わります。



Ø

オートプリセットは FM と AM の放送局をあわせて、最大 40 局まで登録できます。

放送局名表示は『エリア別 FM 放送局名自動表示 リスト『に載っている FM 放送局のみに対応して います。→(27)

|◀**|** または**▶▶**| キーを押して、"ケンメイ セッテイ"を 選ぶ

> MODE ケンメイーセッテイ

- 現在選択されている都道府県名が表示されます。
- 都道府県名を設定していない場合は、"ミセッテイ"と表示されます。

ケンメイー せっテイトウキョウ

"トウキョウ"を選択したとき

- 都道府県名は、アイウエオ順に並んでいます。
- 都道府県名を設定したときは、"エリア別FM放送局名 自動表示リスト"に従ってオートプリセットされます。

TUNER P--AUTO PRESET


- "AŪTO PREŠET" 表示が点滅し、FM局→AM局の順に記憶していきます。
- リスト以外の放送局は、マニュアルプリセットしてください。
- 受信中の周波数の放送局名が設定されていない場合、および電波が弱くアンテナマークが点灯していない場合は、放送局名は表示されせん。
- オートプリセットが終ると、一番最初に記憶された放送局 名が表示されます。
- すでに記憶されている放送局は書き換えられます。

エリア別 FM 放送局名自動表示リスト

2003年4月現在

	カ ン)03 年 4 月現仕 _{まこ} 々
	放送局表示名		放送局		表示名
全国	NHK - FM	NHK - FM	中部地方	エフエム愛知	FM AICHI
全国ネット				エフエム名古屋	ZIP - FM
١				愛知国際放送	RADIO-i
北海	エフエム北海道	AIR - G'		三重エフエム放送	FMミエ
北海道地方	エフエム・ノースウェーブ	NORTH WAVE	近畿地方	エフエム京都	アルファStation
方				エフエム滋賀	e - radio
	エフエム青森	FMアオモリ		エフエム大阪	fm osaka
	エフエム岩手	FMイワテ	万	エフエムはちまるに	FM802
東北地方	エフエム仙台	Date fm		関西インターメディア	FM CO·CO·LO
地 方	エフエム秋田	エフエムアキタ		兵庫エフエムラジオ放送	Kiss - FM
	エフエム山形	BOY FMヤマガタ		エフエム岡山	FMオカヤマ
	エフエム福島	フクシマFM		エフエム山陰	V - air
	エフエム東京	TOKYO FM	中	広島エフエム放送	ヒロシマFM
	エフエムジャパン	J - WAVE	-国・四国地方	エフエム山口	FMヤマグチ
	エフエムインターウェーブ	InterFM		エフエム徳島	Passion Wave
	放送大学	ホウソウダイガク		エフエム香川	FMカガワ
関東地方	エフエム群馬	FM GUNMA		エフエム愛媛	FMエヒメ
力	エフエム栃木	RADIO BERRY		エフエム高知	FM KOCHI
	エフエム埼玉	NACK5		エフエム福岡	fm fukuoka
	エフエムサウンド千葉	BayFM		エフエム九州	CROSS FM
	横浜エフエム放送	Fm yokohama		エフエム佐賀	FMサガ
	エフエム富士	FM-FUJI		エフエム長崎	SMILE-FM
	エフエムラジオ新潟	FM NIIGATA	九州・沖縄地方	エフエム中九州	FMK
	長野エフエム放送	FM NAGANO		エフエム大分	FM OITA
	北日本放送	KNBラジオ		エフエム宮崎	JOY FM
中	富山エフエム放送	FMトヤマ		エフエム鹿児島	₹⊐-FM
中部地方	エフエム石川	FM ISHIKAWA		エフエム沖縄	FM Okinawa
万	福井エフエム放送	FMフクイ		NHK 第一放送	NHKラジオ 1
	静岡エフエム放送	K · MIX		AFNオキナワ	AFNオキナワ
	岐阜FM放送	ギフFM		カ州国際エフエム	Love FM
	新潟県民エフエム	FmPort.com		ル州岡际エノエム	LOVE FIVI
$\overline{}$					

表示を切り換える

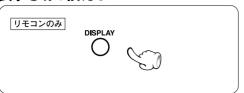

押すたびに次のように切り換わります。

オートプリセットで記憶したとき:

FM 放送局名 → 周波数 → 時計 → の順に切り換わります。

●電波の受信状態などで、FM放送局名が表示されないことがあります。

オートプリセットで記憶していないとき:

周波数 ➡ 時計に切り換わります

記憶させていない放送局を聴く(オート選局、マニュアル選局)

電波の強弱の状態により選局モードを選びます。 電波の状態が良いとき : オート選局モード 電波が弱く雑音が多いとき : マニュアル選局 モード

介 オート選局とマニュアル選局を切り換える



❷ 選局をする





● FM 放送はマニュアル選局モード時、モノラル受信となります。

押すたびに切り換わります。

↑ ① "オート選局" : ステレオ受信

("AŪTO TŪNE" 点灯)

② **"マニュアル選局":** モノラル受信

("AUTO TUNE" 消灯)

● 通常はオート選局(ステレオ受信)を選んでください。

リモコン

オート選局のとき:

TÚNIŃG \blacktriangle または**TÚNIŃG** \blacktriangledown キーを押すたびに次の放送局を自動的に受信します。

マニュアル選局のとき:

受信するまで繰り返し $T\stackrel{\bullet}{UNING} = \pm t$ は $T\stackrel{\bullet}{UNING} = \pm t$ キーを押します。または受信したい放送局の周波数になるまで $T\stackrel{\bullet}{UNING} = \pm t$ を押し続け、指を離します。

本体

表示部に "AÚTO TŪÑE" または "MĂÑŪAL TŪŇE" が 表示されている間に、เ◀◀ または ▶▶I キーを使って操 作します。

"AŪTO TŪNE" または "MANUAL TŪNE" が消えたときは、もう一度 STŐP/[tūning mode]キーを押してから操作してください。

オート選局のとき:

■■ または **▶** キーを押すたびに次の放送局を自動的 に受信します。

マニュアル選局のとき:


受信するまで ◄◄ または ►► キーを繰り返し押します。または受信したい放送局の周波数になるまで ◄◄ または►► キーを押し続け、指を離します。

放送局を一つずつ記憶させる(マニュアルプリセット)

- "記憶させていない放送局を聴く(オート選局、マニュアル選局)"の手順を行なって記憶させたい放送局を受信する
- ❷ 受信中に ENTER キーを押す



⑤ 1 ~ 40 までのプリセット番号を選ぶ

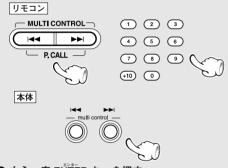

② もう一度 ENTER キーを押す



(続けてプリセットする場合は、放送局を選んで手順 ◆、
◆、◆、◆を繰り返す)

SMEMORY P.... FM 76.10MHz

"MEMORY" 表示(20 秒間)

● FMとAM放送局合わせて最大40局まで放送局を記憶できます。

WMEMORY P17 FM 76.10MHz

- すでに記憶されている番号に重ねて記憶させると、新 しい設定内容に変更されます。
- リモコンの数字キーを使うときは、次のように押します。

数字キーを押す順序は 12 なら......+10、2 20 なら.....+10、+10、0

プリセットした放送局を消す

- リモコンの数字キーまたは ◄◄ P. CALL ►► キーを使って消去したい放送局を選ぶ
- ② CLÉAR キーを押す "CLÉAR?"と約8秒間表示されます。
- **⑤** "CLÉAR?" が表示されている間に ENTER キーを
 押す

放送局がプリセットから消去されます。

プリセット11(P11)に記憶させたL局を消去する例:



消去されたプリセット番号以降のプリセット番号は前に 調整されます。

ただし、プリセット番号 40に記録された放送局は消去できません。

外部入力機器からの音を聴く

AUX キーを押すだけで電源がオンになります。







1. 入力をAUXにする

AUX キーを押します。

AUX SUN 12:00am


2. 接続した機器を再生する

AUX からの入力レベルを調整するときは、 下の説明「インプットレベルを調整する」をご覧ください。

インプットレベルを調整する(入力がAUXのとき操作します)

AUX 入力端子に接続された外部機器 (ビデオデッキ等)からのインプットレベルを調整します。CD 等と同じくらいの大きさで聞こえるように、必要に応じて調整してください。

mode キーを押して設定モードにし、I◀ または
 トーキーを押して "AUX INPUT" を選び、enter/demo キーを押す

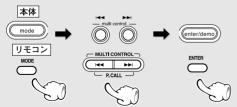

("AUX INPUT" が点滅中に enter/demo キーを押す)

- ② I◀■ または ▶▶I キーを押してインプットレベルを 選ぶ
- ② enter/demo キーを押す

I ■ または ▶ ■ キーを押すたびに、次のように切り換わります。

"TIMER SET"
"AUX INPUT"

"BALANCE"

"A.P.S. ŠĒT"
"DIŠĒŽLAY ŠĒT"

"TÍME ADJÍÚST"

−3~+3の範囲で調整ができます。

CD のいろいろな再生

曲順を並べ替えて聴く (プログラム再生)

好きな曲を好きな順番にプログラムして聴くことができます(最大32曲)。リモコンを使って操作します。

入力を "CD" にする。停止中に操作してください。


1 "PGM" モードを選ぶ





2 聴きたい順に曲を選ぶ

②曲(トラック番号)を選ぶ

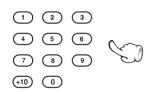


(20 秒以内に手順 2 を行う)

2 確定する



(2曲以上選ぶときは手順 ②、② を繰り返す)

3 再生する

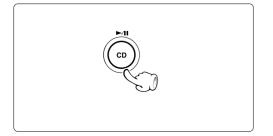

プログラム順位 選曲 CD P01+105

数字キーを押す順序は

12曲目なら+10、2 40曲目なら+10、+10、+10、+10、0

曲は ◄ または ▶ キーでも選ぶことができます。

- 32曲までプログラムできます。"PĞM FÜLL"が表示されると、それ以上プログラムできません。
- 選んだ曲番号は、プログラムの最後に追加されます。
- プログラム時間の合計が1000分以上になると、時間表示が"--:--"になります。
- で曲(トラック番号)を間違えたときは、SŤOPキー を押してから選び直します。
 - **②** の後、プログラムを修正したいときは、「プログラム した曲を取り消すには」(→〔②2)の操作をしてください。
- プログラムで選んだ順(P番号順)に再生されます。
- 再生中に ◄◄ キーを1回押すと、再生中の曲を最初から再生します。
 - 前の曲へ飛び越すときは、◄◄ キーを2回押します。
- 再生中に►► キーを1回押すと、次の曲へ飛び越して 再生します。

曲を追加するには

2 数字キーで追加したい曲番号を選ぶ

停止中に押す

1 2 3

4 5 6

7 8 9

(+10) (0)



❷ ENTER キーを押す






数字キーを押す順序は

12曲目なら+10、2 40曲目なら+10、+10、+10、+10、0

・ 曲は ◄◄ または ▶▶ キーでも選ぶことができます。

- 最大32曲までプログラムできます。"**PGM FULL**"が表示されると、それ以上プログラムできません。
- 選んだ曲番号は、プログラムの最後に追加されます。

プログラムした曲を取り消すには

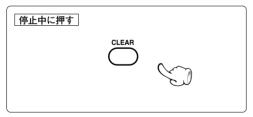




P10 が取り消されたとき

● 押すたびに、最後の曲から1曲ずつ消えていきます。

プログラムを解除するには

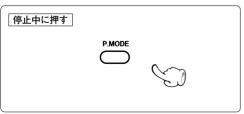





● 電源をオフにしたり、CD を取り出すと、プログラムモードを解除します。このとき、設定したプログラム内容は消えます。


繰り返し聴く (リピート再生)

お気に入りの曲やディスクを繰り返し聴くことができます。リモコンを使って操作します。

入力を "CD" にする。

1曲を繰り返し聴くとき

- **②** "PGM" 表示の消灯を確かめる
 - T CIN 197

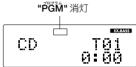

■ "PGM"表示が点灯しているときは、停止中に P.MODE

キーを押して消灯させてください。

❷繰り返したい曲を再生する



❸ "REPEAT 1" を選ぶ



押すたびに切り換わります。









全曲を繰り返し聴くとき

⑦ "PGM" 表示の消灯を確かめる

❷ "REPEAT" を選ぶ



❸ 再生する



"戸ĞM"表示が点灯しているときは、停止中に P.MÖDE キーを押して消灯させてください。



押すたびに切り換わります。



└ ③ **消灯** リピート解除



選んだ曲だけを繰り返し聴くとき

① "曲順を並べ替えて聴く(プログラム再生)"の 手順 □と□までを行い、聴きたい曲をプログラムするー③1

② "REPEAT" を選ぶ



❸ 再生する



REPEATキーを押すたびに切り換わります。

➡ ① "REPEAT"

- ② **消灯......** リピート解除



● 選んだ曲全部を繰り返します。

繰り返し再生をやめるには

REPEATキーをリピートモードが解除になるまで押します。

● "REPEAT" 表示が消灯し、通常再生に戻ります。

曲順を順不同に楽しむ (ランダム再生)

毎回曲がランダム(無作為)に選択されるので、飽きることなく楽しめます。リモコンを使って操作します。

入力を "CD" にする。

1 "PGM" 表示の消灯を確かめる

❷ RANĎÔM キーを押す
RANDOM



 "PĞM"表示が点灯しているときは、停止中に P.MODE キーを押して消灯させてください。

"PĞM"消灯 — CD T01 0:00

押すたびに切り換わります。

- ↑ ① "RANDOM" 点灯 (ランダム再生する)
- ② "RANDOM" 消灯 (通常の再生)



- 全曲の再生が1回終わると停止します。
- REPEAT キーを押すと、ランダム再生が繰り返されます。

曲の途中で別の曲を選ぶには



● I◀◀ キーを押すと、再生している曲の初めに戻ります。

ランダム再生をやめるには






■ "RANDOM" 表示が消灯し、再生が停止します。

時刻合わせ

時計として使うだけでなく、タイマーを使うためにも必要となるので、あらかじめ時刻合わせを済ませてください。

7 時刻合わせモードにする

- ☑ mode キーを押す
- ② I◀■ または ▶▶I キーを押して "TÍMÉ ADJÜST" を選び、enter/demo キーを押す

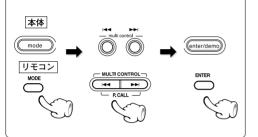


71/1/E ADJUST SUK 12:00am

曜日が点滅を始めます。

2 曜日、時、分を合わせる

② | ◀◀ または ▶▶ | キーを押して曜日を合わせ、enter/demo キーを押す

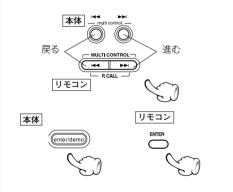

② 同様に「時」を合わせてから、「分」を合わせる

月曜日午前8時7分に合わせる例:



- 「曜日」を合わせてから enter/demo キーを押すと「時」 が点滅し、「時」を合わせてから enter/demo キーを押 すと「分」が点滅します。
- 時間は12時間(am/pm)で表示されます。
 昼の12時は"12:00pm"、夜の12時は"12:00am"と表示されます。
- 間違えたときは、はじめからやり直してください。
- enter/demo キーを押して、設定が終了すると
 "COMPLETE" と表示します。
- ◆ 本機の時計は、ACアダプタを抜いても約3分間程度保持されます。
- 停電があったり、電源プラグをコンセントに入れ直した ときは、もう一度時刻合わせをしてください。
- 電源がスタンパイ状態のとき、STOPキーを押すと8秒 間時刻が表示されます。

タイマーを使う

おやすみタイマー(SLEEP)

設定した時間が過ぎると、自動的に電源が切れます。

ウィークリータイマー再生 (PROG. 1 . PROG. 2) +31

設定した時間帯に選んだソースを再生します。

ウィークリー AI タイマー再生 (PROG. 1, PROG. 2) + ③

タイマー再生開始後、徐々に音量が大きくなり、設定した音量まで上がります。

おやすみタイマー (SLEEP)

何分後に電源をオフ(スタンバイ)するか設定します。



おやすみタイマーの動作中は表示部の明るさが自動的に 暗くなるように設定されています。(オートディマー機 能) ● 一回押すごとに10分ずつ増えていきます。最大90分まで設定できます。

10→20→30.....70→80→90→解除→10→20

SLEEP 30

セットする時間

- sleepキーを押すと表示部のバックライトが暗くなります。
- 設定した時間が経過すると、自動的に電源がオフになります。
- おやすみタイマーの動作中に、sleep キーを1回押すと、 残り時間の確認ができます。

解除するには

電源をオフ (スタンバイ) にする、または sleep キーを解除になるまで繰り返し押す。

プログラムタイマーを設定する

PROG.1、PROG.2には、働く時間帯と内容を予約します。

時刻合わせを済ませてから、タイマーを設定してください。 + 35 ** 他の機器(市販品)との接続"を参照して、関連機器との接続を済ませてください。 + 11 ** + 12 ** ** + 13 ** + 15 ** ** + 15 ** ** + 15 ** ** + 15 ** ** + 15 ** +

1 聴くための準備をする

CD を聴く

ラジオを聴く

外部入力ソースを聴く


CD を入れる (通常再生だけできます。) 放送局をプリセットしておく。+26 +29 AUX端子に接続した機器のタイマー 設定をする。

- タイマー予約は、PROG.1とPROG.2の2系統を、同時に予約できます。
- PROG. 1 と PROG. 2 の働く時間帯が重ならないように、1 分以上の間隔をあけて予約してください。


2 プログラムタイマーの番号を設定する

1 mode キーを押して設定モードにし、I■■または I = N を押して "TIMER SET" を選び、enter/demo キーを押す

本体

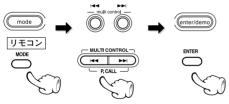

*PROG.1 SET" または "PROG.2 SET" を選び、enter/demo キーを押す

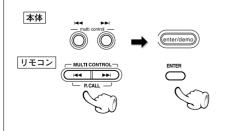

I◀■または▶▶Iキーを押すたびに、次のように切り換わります。

· "TIѬŒR SĔŤ"

"ケンメイセッテイ"

(入力がチューナーのときのみ) "AUX INPUT"

(入力が外部入力のときのみ)

"BALANCE"

"A.P.S. SET"

"DISPLAY SET"

"TIME ADJUST"

I◀◀または▶▶Iキーを押すたびに、次のように切り換わります。


┌╸ ① "PROG.1 SET" (@TIMER 1 点灯)

└ ② "PROG.2SET" (OTIMER 2点灯)

TIMER SET PROG.1 SET

すでに設定が済んでいるタイマーを選んだ場合は、設定 内容が上書きされます。

3 プログラムタイマーの ON/OFF を選ぶ

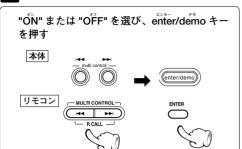

"OFF"を選ぶと、プログラムタイマーが解除されます。

└- ② "**O**FF" :タイマーは働かない ● "OFF" を選ぶと元の状態に戻ります。


- ① "ỞŇ"

前回設定したタイマーを再び働かせるには 以降の各設定では、前回設定した内容が始めに表示さ れます。設定内容を変更しない場合は、enter/demo キーのみを押します。

すでにプログラムタイマーがセットされているとき、

: タイマーは働く

② タイマーを動作させる曜日を選ぶ

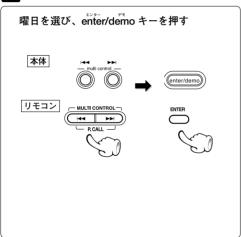

|◀◀または▶▶| キーを押すたびに、次のように切り換 わります。

"EVERYDAY" (毎日) 解除するまで動作するタイマー

"MONDAY" (月曜日) "TUESDAY" (火曜日) "WEDNESDAY"(水曜日) "THURSDAY" (木曜日) "FRIDAY"(金曜日)

"SATURDAY" (土曜日)


1回の動作 または 毎调動作を 選べるタイマー 手順 🛭 へ進みま

"SUNDAY" (日曜日) "MON-FRI"(月曜日~金曜日) "TUE-SAT" (火曜日~土曜日)

解除するまで 動作するタイ "SAT-SUN"(土曜日~日曜日) マー

解除するまで動作するタイマーを選んだときは、手順 6へ進みます。


5 ONETÍME または EVERY WÉÉK を選ぶ

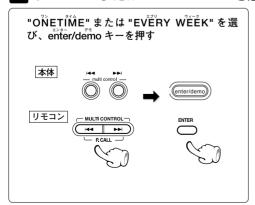

|◀◀または▶▶| キーを押すたびに、次のように切り換 わります。

- ► ① "EVERY WEEK":毎週タイマーが実行されま
- 「② "ONETIME":タイマーが1度実行されると、タ イマーオフ状態になります。

6 オン時刻を設定してからオフ時刻を設定する

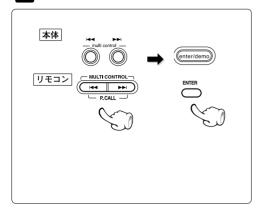


OTWEST EV DAGG PROG.1 7:00am

OT MES I 1 SET 8:00am PROG.1


- ★ オン時刻とオフ時刻ともに、時を入力した後、同じ手 順で分を入力します。
- 間違えたときは、mode キーを押して、手順目からや り直してください。

7 希望の予約を設定する


② I→→ または →→ キーを押して "PLAY" または "AI PLAY" を選び、enter/demo キーを押す

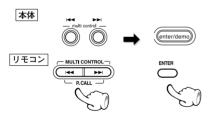

2 | ◀ または ▶ ▶ | キーを押して再生の音量を調 整し、enter/demo キーを押す

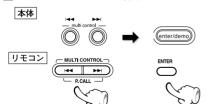

を聴くか)を選び、enter/demoキーを押す

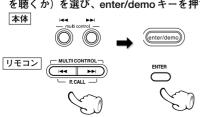

l◀◀ または ▶▶I キーを押すたびに、次のように変わ ります。

- 「① "PĽÁY" (タイマー再生)
- → ② "AI PLÁY" (だんだん音が大きくなるタイマー再生)

- "PLÁY":ここで設定した音量で再生されます。
- "AI PŽÁY":タイマーの再生が始まると、除々に音量 が大きくなり、設定した音量まで上がります。
- 現在聴いている音量は変わりません。


|◀◀ または ▶▶| キーを押すたびに、次のように変わ ります。

- ► ① "PĽÁY TŰNĒR"(ラジオ)
- 2 "PLAY CD"
- └- ③ "PĽÁY AUX" (外部入力、ビデオなど)
- "PLAY CD"、"PLAY AUX"を選んだときには、enter/ demo キーを押すと設定が終了し "COMPLETE" と 表示されます。

次のページに続く

入力ソースが TÚNER 時のみ

② I■■ または ▶▶I キーを押して受信する放送局のプリセットチャンネルを選び、enter/demoキーを押す

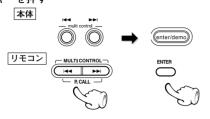

enter/demo キーを押して、設定が終了すると
 "COMPLETE" と表示されます。

Ø

予約内容を確認したり変更したい時は、タイマー予約を初めからやり直してください。

8 電源をオフ (スタンバイ) にする



- タイマースタンバイ状態になると *on/standby (timer) インジケーターが緑色に点灯します。
- タイマー設定後、電源がオフ(タイマースタンバイ)中に、停電などがあったときは、on/standby (timer) インジケーターが緑色に点滅します。この場合は、もう一度時刻合わせをやり直してください。

プログラムタイマーを解除するには


手順 □ ~ □ の操作をし、手順 □ で "OFF" を 選びます。 タイマーのオン/オフを確認するには、電源がオンのときに ⑤TIMER 1、⑥TIMER 2 が点灯していれば、それぞれのプログラムタイマーはオンになっています。

表示部の調整やインジケーターの設定をする

"CONTRAST" で表示部の濃さの調整、"BAČK LIĞHT" で表示部の明るさの設定、"LIĞHT SĚT" で本体 CD キー のインジケーターの設定ができます。

7 調整や設定をする項目を選ぶ

- **1** mode キーを押してから、I◀◀または▶▶Iキー を繰り返し押して "DISPLAY SET" を選び. enter/demo キーを押す
- 2 ◄ または▶▶ キーを繰り返し押して調整や 設定をする項目を選び、enter/demo キーを押

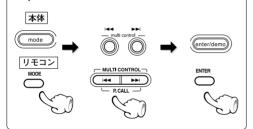

MODE DTSPEAY

|◀◀または▶▶|キーを押すたびに、次のように切り換 わります。

① "CONTRAST":

表示部の濃さを調整するとき選びます。


② "BÄČK LIĞHT":

表示部の明るさを設定するとき選びます。

③ "LIĞHT SET":

CD キーのインジケーターの設定をするとき に選びます。

2 調整または設定をする

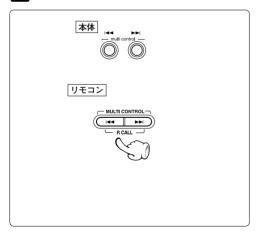

"CONTRAST" を選んだとき:


▶▶ を押すと濃くなり、▶▼を押すと薄くなります。


"BACK LIGHT" を選んだとき:

"BÁČK LIĞHT HIĞH"(明るくする)または "BÁČK LIĞHT LÖW"(暗くする)を選びます。

"LIĞHT SET" を選んだとき:

"ŎN" または "OFF" を選びます。"ŎN" を選ぶと CD を 再生中にゆっくりとした点滅表示になり、"OFF"を選 ぶと点灯になります。

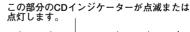

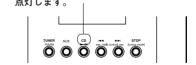

3 確定する



知っておきましょう

メンテナンス

お手入れのしかた

前面パネル、ケースなどが汚れたときは、柔らかい布でからぶきします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因になることがありますので、ご使用にならないでください。

接点復活剤について

接点復活剤は、故障の原因となることがありますので、ご使用にならないでください。特にオイルを含んだ接点復活剤は、プラスチック部品を変形させることがあります。

参考

結露にご注意

本機と外気の温度差が大きいと、本機に水滴(露)が付くことがあります。この現象がおきますと、本機が正常に動作しないことがあります。このようなときには、数時間放置し、乾燥させてからご使用ください。

気温差の大きいところへ持ち込んだときや、湿気の多い 部屋などでは、特に結露にご注意ください。

輸送時または移動時のご注意

本機を輸送するときや、移動するときは、下記の操作を 行ってください。

- **②** CD を取り出す
- ② CD ▶/II キーを押す
- ❸ しばらく待って、表示部が図の表示になったことを確かめる

NO DISC

❷ 数秒間待って、電源をオフにする

メモリーバックアップ

電源プラグをコンセントから抜いた後約1日バックアップ するメモリーの内容:

入力切り換え

音量の設定

AUX インプットレベルの設定

TONE 機能の設定

タイマーの設定内容

表示部のコントラスト、バックライトの設定

本体 CD キーインジケーターの設定 オートパワーヤーブの設定

● チューナー関係

プリセット放送局

選局方法の設定 (オート、マニュアル選局)

ディスク取扱上のご注意

取り扱い



再生面にふれないように持ってください。

グ レーベル面 - 再生面

シール類



再生面はもちろん、レーベル面にも紙やテープなどを貼らないでください。

糊のベタつき

お手入れ

ディスクに指紋や汚れがついたときは、 やわらかい布などで、放射状に軽くふき とってください。

保存

長い間使用しないときは、本機から取り出し、ケースに 入れて保管してください。

本機で使用できるディスクについて

CD (12cm、8cm)、CD-R、CD-RW および CD-G/CD-EG (CD グラフィックス)、CD-EXTRA の音声部分が再生できます。

CDディスクのご注意

レーベル面に(「TSB のマークが入ったディスクをご使用ください。このマークが入っていないディスクは正しく再生できない場合があります。

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回転しています。 ひびや欠けのあるディスク、大きくそったディスク等は絶 対に使用しないでください。プレーヤーの破損、故障の原 因になります。

円形以外の形をしたディスクは、故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

ディスクアクセサリーについて

音質向上やディスク保護を目的としたディスク用アクセサリー(スタビライザー、保護シート、保護リングなど)およびレンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

レンタルディスク、中古ディスクの取り扱いについて

図のようにクランピングエリアに シールが貼られているディスクは ご使用にならないでください。



シールから糊がはみ出したり金属 板が貼られている場合があり、 ディスクが取り出せなくなる恐れ があります。 クランピング エリア

シール類をはがした後、糊がレーベル面に残っていると、故障の原因になります。糊のベタつきがある場合、必ずふき取ってください。

CD-R/CD-RW ディスクについて

レーベル面に印刷可能な CD-R/CD-RW を使用すると、 レーベル面が貼り付いてディスクの取り出しができないことがあります。本機の故障の原因となるため、このようなディスクは使用しないでください。

透明なディスクについて

本機は、CDを光学的に検知して内部へ引き込むため、透明なCD は使用することはできません。

故障かな?と思ったら...

調子が悪いと故障と考えがちですが、サービスに依頼する前に、症状にあわせて一度チェックしてみてください。

マイコンをリセットするには

電源がオンのときの接続コードの抜き差しや、あるいは外部からの要因により、マイコンが誤動作(操作できない、表示部の誤表示など)することがあります。この場合、次の手順をお試しください。マイコンがリセットされます。

リセットにより、各種の記憶内容は消滅し、工場出荷 時の状態となります。ご了承ください。 電源プラグをコンセントから抜き、()キーを押しながら、差し込み直す。



マイコンをリセットすると**"INÍTÍÁĹÍZE"**が表示されます。

INITIALIZE

アンプ部・スピーカー部

症状	処 置
音が出ない。	 ● "接続のしかた" をみて正しく接続し直す。 ● 音量を上げる。 ● MÜTEをオフ(解除)にする。 ● ヘッドホンが差し込まれているときはブラグを抜く
"on/standby (timer)" の表示が赤く点滅し,音が 出ない。	● 使用を中止する。内部的な不具合が発生したことが考えられます。電源を切り、電源プラグを抜いて修理をご依頼ください。
"on/standby(timer)"の表示が緑色に点滅する。	● 現在時刻をもう一度合わせる。 → 35● タイマーのオン時刻とオフ時刻を設定する。 → 37
ヘッドホンから音がでない。	ヘッドホンプラグが正しく差し込まれているか確認する。 + ②・ 音量を上げる。 + ②
スピーカーの片側から音が出ない。	● "スピーカーコードの取り替え" をみて正しく接続し直す。 → 13
時刻表示が、ある時間で止まったまま点滅し ている。	● 現在時刻をもう一度合わせる。→ 35
タイマーが作動しない。	● "時刻合わせ" をみて現在時刻を合わせる。 +35● タイマーのオン時刻とオフ時刻を設定する。 +37

チューナー部

症 状	処 置
放送局が受信できない。	 アンテナを接続する。 放送バンドを合わせる。 受信したい放送局の周波数に合わせる。
雑音が入る。	外部アンテナを道路から離して設置する。電気器具の電源を切ってみる。テレビから離す。
オートプリセットしたあと、P.CALL キーを押しても受信できない。	◆ もう一度オートプリセットする。◆ 受信できる周波数の放送局をマニュアルプリセットする。→ 29

CD プレーヤー部

症状	処 置
CDが引き込まれない。	● 挿入口の中央にCDを入れる +22 ● 本機はCDを光学的に検知して内部へ引き込むため、透明なCDは使用できません。
CD を入れても再生できない。	 レーベル面を正面にして、正しく入れる。 "ディスク取扱上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。 + 43 ■ "結露にご注意"を参照し、露を蒸発させる。 + 42
音声が出ない。	CD ►/II キーを押す。"ディスク取扱上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。 +43
音とびがする。	● "ディスク取扱上のご注意" を参照し、ディスクを清掃する。 + 43● 震動のない場所に設置する。
DISPLAYキーを押しても表示が切り換わらない。	 ● CHÉCK ĎÍŚĆ(下の"メッセージ表示の一覧"参照)が表示されているときには、表示は切り換わりません。

リモコン部

症状	処 置
リモコンで操作できない。	新しい電池に入れ換える。→ 操作範囲内で操作する。→ 18

メッセージ表示の一覧

ディスプレイ表示	意味
CHÉCK DÍŚC	TOC*情報を読むことができない。ディスクが正しく挿入されていない。
PGM FÜLL	● CD のプログラムで 33 曲目を選択しようとしている。プログラムできるのは 32 曲までです。
RĽĀĎÍŇG	● TÖC* 情報を読み込んでいる。
TEXT FÜLL	● 1536 バイト以上のテキスト情報がある CD TÉXT のテキスト情報を表示しようとしている。
"?"の点滅	● 設定を実行してもよろしいですか? という確認のためのメッセージ。

^{*} CD には音声信号以外に TổC (Table of Contents) という情報が記録されています。 TổC とは本の目次に相当し、曲数や演奏時間、文字情報などが入っています。

定格

アンプ部
実用最大出力5 W+5 W(JEITA 6 Ω)
チューナー部
FMチューナー部
受信周波数範囲76 MHz~90 MHz
アンテナインピーダンス75 Ω
AMチューナー部
受信周波数範囲531 kHz~1,629 kHz
CDプレーヤー部
読み取り方式非接触光学式読み取り
(半導体レーザー)
D/Aコンバーター 1 bit
オーバーサンプリング 8 fs (352.8 kHz)
周波数特性 (JEITA) 20 Hz~20 kHz
ワウ・フラッター (JEITA)
電源部・その他
付属ACアダプタ(W09-1299)
DC 10 V(AC100 V、50 Hz/ 60 Hz)
待機時消費電力0.5 W以下
スピーカー部
エンクロージャーバスレフ型
スピーカー構成
フルレンジ80 mm コーン型
インピーダンス
最大入力 10 W

最大外形寸法、質量	
最大外形寸法(スピーカーを取付けた状態)	
帕	∄ 442 mm
高台	218 mm
奥行	ī 163 mm
最大外形寸法(本体部のみ)	
	∄192 mm
高台	218 mm
奥行	ī 163 mm
最大外形寸法(スピーカー部のみ/1本)	
	∄130 mm
高台	180 mm
奥行	ī 120 mm
質量(重量)(スピーカーを取付けた状態)	4.6 kg
質量(重量)(本体部のみ)	_
質量(重量)(スピーカー部のみ/1本)	1.2 kg

保証とアフターサービス(よくお読みください)

保証書 (別途添付)

製品には保証書が(別途)添付されております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、不適切なご使用による故障の場合は、保証期間内でも有料となります。詳しくは保証書をご覧ください。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ の販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお問 い合わせください。

(お問い合わせ先は、「ケンウッドサービス網」をご覧ください。)

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、このステレオの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しております。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

シリアル番号について

システム商品の各機器にシリアル番号が付けられておりますが、保証書にはシステム管理用として、別のシリアル番号が印刷されています。

付属の保証書で、お買い上げのシステム機器(基本システム)すべての保証修理が受けられます。

修理を依頼される時は

「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常がある時は、製品の使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

保証期間中は

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店またはケンウッドのサービス窓口が修理をさせていただきます。

修理に際しましては保証書をご提示ください。

出張修理/持込修理

「出張修理」、「持込修理」のどちらが適用されるかは機種によって異なります。保証書の記載をご確認ください。出張修理を依頼される時は、次のことをお知らせください。

- 製品名
- 製造番号(Serial No.)
- ●お買い上げ年月日
- ご住所(ご近所の目印等も併せてお知らせください)
- お名前、電話番号、訪問ご希望日

保証期間が過ぎているときは

保証期間が過ぎている時は、修理すれば使用できる場合 には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

(有料修理の場合は、次の料金をいただきます)

- ●技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器 等の設備費や、一般管理費などが含まれてい ます。
- 部品代: 修理に使用した部品の代金です。その他、修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
- ●出張料:製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合が あります。
- ●送 料:郵便、宅配便などの料金です。保証期間内に 無償修理などを行うにあたって、お客様に負 担していただく場合があります。

お買上げ店名

電話() -

ケンウッド サービス網

製品に対するお問合せ、アフターサービスについてのお申し込みは、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお申しつけください。

2003月8月現在

北海道			
札幌サービスセンター	₩007-0834	札幌市東区北34条東14-1-23	☎ (011) 743-7740
 東北			
 仙台サービスセンター	 5984-0042	仙台市若林区大和町5-32-12(サンライズ大和)	☎ (022) 284-1171
盛岡サービスステーション	⊕ 020-0124	盛岡市厨川4-5-11	☎ (019) 646-2311
関東・甲信越			
 埼玉サービスセンター	362-003	上尾市日の出3-9-1	☎(048) 775-9730
千葉サービスセンター	₹277-0081	柏市富里1-2-1	☎ (04) 7163-1441
東京サービスセンター	■ 169-0073	新宿区百人町2-16-15(MYビル1F)	2 (03) 3363-1650
神奈川サービスセンター	₹226-8525	横浜市緑区白山1-16-2	☎ (045) 939-6242
新潟サービスステーション	5 950-0923	新潟市姥ケ山1-5-37	2 (025) 287-7736
静岡サービスステーション	 420-0816	静岡市沓谷5-61-1	2 (054) 262-8700
中部			
 名古屋サービスセンター	 5462-0861	名古屋市北区辻本通1-11	☎ (052) 917-2550
松本サービスステーション	390-0832	松本市南松本2-7-30(昭和ビル2F)	☎ (0263) 26-7331
金沢サービスステーション	5 920-0036	金沢市元菊町21-87	☎ (076) 265-5045
近畿・四国			
 大阪サービスセンター	5 32-0034	大阪市淀川区野中北2-1-22	☎ (06) 6394-8075
高松サービスステーション	₹760-0068	高松市松島町3-1	☎ (087) 835-2413
中国			
広島サービスセンター	5 731-0137	広島市安佐南区山本1-8-23	☎ (082) 832-2210
九州			
福岡サービスセンター	3 815-0035	福岡市南区向野2-8-18	☎(092) 551-9755
鹿児島サービスステーション	₹890-0063	鹿児島市鴨池2-15-10(パレス鴨池1F)	☎ (099) 251-6347
沖縄サービスステーション	5 901-2132	浦添市伊祖1-5-2	☎ (098) 874-9010
カスタマーサポートセンター	₹226-8525	5 横浜市緑区白山1-16-2 ☎ (045) 933-513	33 🖪 (045) 933-5553
カスタマーサポートセンター大	阪 電532-0034	大阪市淀川区野中北2-1-22 ☎ (06) 6394-808	85 🛍 (06) 6394-8308

- ケンウッドサービス窓口 営業時間のご案内
 - 月曜日~金曜日(土曜、日曜、祭日及び当社休日を除く)午前10時から午後6時まで
- カスタマーサポートセンター 営業時間のご案内 月曜日~金曜日(土曜、日曜、祭日及び当社休日を除く)午前9時から午後6時まで (各サービス窓口の名称、所在地、電話番号は変更になることがありますのでご了承ください)

KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒192-8525 東京都八王子市石川町 2967-3

商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、上記のカスタマーサポートセンターをご利用ください。 アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、上記の「ケンウッド全国サービス網」をご参照のうえ、 最寄りのサービス窓口にご相談ください。